


Fournitures



1

Positionner un mât au sol, et fixer une traverse en glissant la vis marteau dans la rainure.

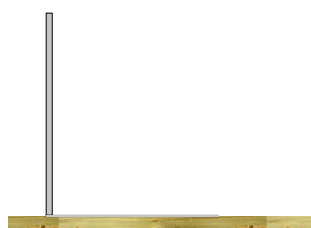


2

Emboîter dans la glissière et la traverse haute, le panneau face vers vous.




3

Positionner la 2ème traverse en bas du panneau, et bien verrouiller la vis marteau dans la glissière.

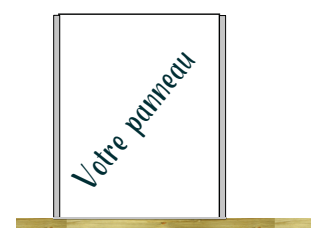

4

Positionner le 2ème mât et emboîter le panneau, et bien verrouiller la vis marteau des traverses dans la glissière.

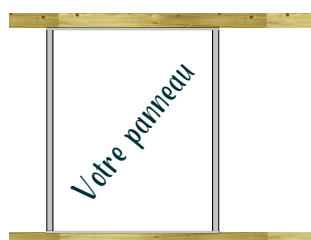

5

Redresser l'ensemble.



6

Scellement: prévoir 2 trous de 200x200mm, profondeur de 300 mm.

Mettre un peu de gravier au fond de chaque trou pour le drainage.

Prévoir une garde au sol de minimum 80 cm

Sceller au béton après mises à niveau vertical et horizontal.

